超音波霧化器保証書

SAMPLE

本保証書は、本書記載の内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

品 番			JM-3	301 製造番号	
保証期間		間	お買土げ日 より1年間	※ お買上げ日 年 月	B
お客様	※ ご住 ご芳		Ŧ	TEL	
販売店	※ 住 氏	所名	Ŧ	TEL	印またはサイン

(※印欄に記入のないときは無効となりますので必ずご確認下さい。)

保 証 規 定

- 1. お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意に従った正常な使用状態で故障したときには、本書記載内容に基づき、当社が無償修理いたします。
- 2. 保証期間中に故障して、修理をお受けになるときには、商品と本書をご持参・ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼下さい。
- 3. ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できないときには、発売元へご相談下さい。
- 4. 保証期間内でも、次のようなときには有償修理となります。
- A. 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- B. お買上げ後の落下・輸送中の衝撃などによる故障及び損傷。
- C. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び損傷。
- D. 室内以外(例えば、室外の使用、車両・船舶)に使用されたときの故障及び損傷。
- E. 本書の提示がないとき。
- F. 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句が 書き換えられたとき。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
- ◆この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後 の修理について、ご不明なときは、お買い上げの販売店または発売元にお問い合わせ下さい。

<発売元>



エコーテック株式会社

〒441-3131 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 TEL:(0532) 65-5158 FAX:(0532) 65-6159 URL https://echotech.co.jp/ Shop URL https://www.rakuten.co.jp/us-dolphin/ <製造元>



太小電子株式会社。

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20 TEL:(0532) 41-2511(代) FAX:(0532) 41-2093 URL https://www.honda-el.co.jp/

> 2020年 9月版 MADE IN JAPAN

取扱説明書〈保証書付〉

(含 安全取扱要領)

目 次

超音波霧化器	
MODEL JM-301	
次亜塩素酸系液剤対応品 (pH5.5~pH7.5、濃度 50ppm まで)	

1. 安全上の警告、注意・・・・・・ P1~P2
2. ご使用する前に・・・・・・・・P3
3. ご使用する場所・・・・・・・・P3
4. 各部の名称および寸法・・・・・・P3
5. 操作パネル各部の名称・・・・・・P4
6. ご使用方法・・・・・・・・・P4~P7
7. お手入れのしかた・・・・・・・P8~P9
8. 故障かな? 修理を依頼される前に・・P9
9. 保証とアフターサービス・・・・・P10
10. 仕様・・・・・・・・・・・P10

1.安全上の警告・注意

- ●この度は 超音波霧化器をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの「安全上の警告・注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める場所に必ず保管して下さい。
- ●感電、発火、故障、けが、健康被害、物的財産の損害を防止するため以下の点を守って下さい。
 - 異臭や煙が出るなどの異常があったときは直ちにプラグをコンセントから抜き、絶対に 使用しないこと。お買い上げの販売店または発売元へ連絡すること。
 - 子供だけで使用させない、幼児の手の届くところで使用しない、また保管しないこと。
 - 次のような環境では絶対に使用しないこと。
 - ・チリやホコリ、腐食性ガスの発生する場所
 - ・振動や衝撃の多い場所、平らでない場所
 - ・濡れた場所、湿気の多い場所、高温となる場所
 - 暖房器具など熱源、電気製品の近くや、上にのせて使用しないこと。
 - プラグ類の差込みがゆるいときは使用しないこと。また、プラグ類にホコリや水分を付着させないこと。
 - ケーブル類を無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、重い物を のせないこと。破損したときは使用しないこと。
 - 本体を水に浸けない、水をかけない、水洗いしない、直接水を入れないこと。
 - AC100V 50/60Hz 以外では使用しないこと。また、コンセントは単独で使用し、付属の AC アダプタ以外を使用しないこと。
 - 精密機器や心臓ペースメーカーなどの近くで使用しないこと。
 - 必ず付属の給水ボトルで給水すること。
 - 使用する液剤は、必ず指定液剤または精製水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないこと。
 - 医療機器ではないため医薬品を入れない、治療目的の吸入器として使用しないこと。
 - 上部カバー、シューター、給水ボトル、水滴飛散防止板を外した状態で動作させないこと。
 - シューターの吹出口に物を入れるなどして寒がないこと。
 - プラグ類を抜くときは、ケーブルを持たずに必ずプラグを持ってまっすぐ引き抜くこと。
 - 動作中は本体の移動をしないこと。本体を移動させるときは電源を切り、給水ボトルを抜いた状態で行うこと。
 - 体に吹出口からの風を長時間あてないこと。

9. 保証とアフターサービス

- ●この製品には保証書がついています。(裏表紙についています) 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入、及び 記載内容をご確認の上、大切に保管して下さい。
- ●保証期間はお買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読み下さい。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談下さい。 修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により修理いたします。 費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談下さい。
- ●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

品番と製造番号

故障状況(できるだけ詳しく)

- ・ご住所 ・お名前 ・お電話番号
- ・設置場所・使用時間・使用液剤など

※異臭や煙が出るなどの異常があったときは直ちに プラグをコンセントから抜き、絶対に使用しないこと。 お買い上げの販売店または発売元へ連絡すること。

- ●アフターサービスについてご不明のとき、その他のお困りのときは、お買い上げ販売店または発売元にご相談下さい。
- ●液剤起因に関するトラブルについては、当社は保証いたしません。 ご利用者様が液剤の安全試験データなどをご確認の上、ご使用下さい。

10. 仕 様

品 名&品 番	超音波霧化器 JM-301
公称発振周波数	2.4MHz
最大霧化能力	約300mL/h(水温25°Cにおいて連続運転)
中心霧化粒子径	3 µ m以下
電源	ACアダプタINPUT:AC100-240V 50/60Hz ※1 OUTPUT:DC24V
消費電力	50VA
給水ボトル容量	3300mL
使用温度範囲	5~35℃(ただし、結露しないこと) ※2
外形寸法	幅425mm×奥行190mm×高さ480mm
質量	本体 約3kg(液剤含まず)

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承下さい。

- ※1. 付属の電源コードは、日本(AC100V)の法令・安全規格に適合しております。
- ※ 2. 使用温度範囲は、性能を保証するものではありません。

上部カバー・シューターを掃除します。


水を浸した柔らかい布で汚れを拭き取って下さい。 汚れがひどいとき、この部品は水洗いしてよく乾かし て下さい。

吸気ロ・フィルターを掃除します。

本体底部のカバーをはずして内部のフィルターを取り出します。カバーに付着したほこりは、カバーを水洗いしてよく乾かして下さい。

フィルターは汚れを水洗いしてよく乾かして下さい。 フィルターが固まったり、ひどく変色してしまったら 新品のフィルターと交換して下さい。

6ヶ月使用したフィルターも同様に、新品と交換して下さい。

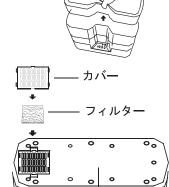

底部

シューター

上部カバー

8. 故障かな? 修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、以下の項目に従ってお調べ下さい。

症 状	点検するところ	参照ページ
風も霧も出ない (電源/運転切替ランプ が点灯しない)	・ACアダプタがコンセントにしっかり差し込まれていますか?・ACアダプタプラグが本体にしっかり差し込まれていますか?・電源/運転切替スイッチをしっかり押しましたか?・付属のACアダプタ以外を使用していませんか?	P5~6
風も霧も出ない (電源/運転切替ランプ は点灯する)	・給水ボトルが空になっていませんか?・ボトルキャップ部の出口にごみなどが付着していませんか?・間欠運転の休止状態ではありませんか?	P4~9
霧の出かたが少ない または霧が出ない	・水温や室温が極端に低くなっていませんか? ・液剤が水槽内にたくさん入り過ぎていませんか? (※) ・油や洗剤などが液剤に混入していませんか? ・振動子の表面に気泡、水アカや堆積物がついていませんか? ・吸気口に物が付着していませんか? ・フィルターが目づまりしていませんか?	P4~9

※製品を傾けて置いたり本体に給水ボトルを入れたまま移動すると液剤が入りすぎることがあります。

上記の点検を行い症状が改善されないときは、お買い上げの販売店または発売元へご連絡下さい。また、定期的な部品交換、清掃を含むオーバーホールを希望されるときも別途ご連絡下さい。

- 外出するとき、使用しないとき、保管するときは必ずコンセントから抜くこと。
- 強い衝撃を与えないこと。
- 訓練を受けた修理技術者以外は分解しないこと。
- 開口部やすき間に異物を入れないこと。
- 製品や付属品にスプレーをかけたり、アルコールなどの有機溶剤で拭かないこと。
- 給水ボトルの液剤は2~3日おきに新しい液剤と入れ替えること。また、本体の水槽部は 1週間に1~2回程度お手入れし、常に清潔にして使用すること。 お手入れのときは、洗剤、磨き粉などは使用しないこと。
- 霧化器本体をお手入れのときは必ずコンセントから抜くこと。また、濡れた手で プラグ類を抜き差ししないこと。

当社指定の液剤について

- ・水道水を使用するとき(希釈も含む)
- 1度沸騰させカルキを抜いた水道水をフィルターなどを通して使用して下さい。
- ※水道水に含まれる不純物(カルキ、鉄さびなど)は家具などが白くなったり、機械の故障の原因になります。
- 精製水(不純物が含まれていない水)
- •液剤メーカーが安全を保障した液剤
- ※ご使用になる液剤によっては、樹脂やゴムにひびが入って水漏れを引き起こしたり 基板内部を腐食させるものがあります。また、人体に害を及ぼすときもあります。 ご使用になられる液剤の安全性データを液剤メーカーから入手し、試験を行った液剤名 と商品名が同じであることを確認して下さい。

使用できない液剤について

- 二酸化塩素系の液剤
- ※ガス化し、機械内部の腐食が大きいため、また、周辺機器への影響も大きいため。
- ・アロマ系の液剤
- ※樹脂にひびが入ったり、ホーンが溶けたりするため。
- ・殺菌、滅菌、消毒表記のある液剤
- ※本機は医療機器ではありませんので、殺菌表記のある液剤は使用できません。
- •pH 5.5~7.5の間から外れる液剤
- 吸入暴露試験にて安全性が認められていない液剤
- ・粉末を溶かした液剤

2. ご使用する前に

本製品を使用される前に、製品に貼られている赤色のテープをはがしてお使い下さい。 赤色のテープは、製品の外側に2ヶ所、上部カバーを開けた内部に1ヶ所の全部で3ヶ所です。

3. ご使用する場所

しない。



水位が変わり霧の出る量が少なく なったり出なくなることがあります。 水平に置いて使用して下さい。 移動時は給水ボトルを抜いて下さい。

●傾斜した場所に置いて使用●落下の心配がある場所、凹凸 のある場所では使用しない



不安定な棚や凹凸のある場所では、 使用しないで下さい。

本体が倒れた状態で動作させると故障 の原因となります。

●じゅうたん・カーペット・濡れた 場所などの上に直接置いて 使用しない




濡れた場所や毛足が長いじゅうたんの 上やふとんの上などに置くと吸気口が 塞がれて霧の出かたが悪くなります。

●パソコンや家具などに霧が 直接かからないように



パソコンや家具、壁などに、直接霧が かからぬよう場所や吹出口の方向に 注意して下さい。

4. 各部の名称および寸法

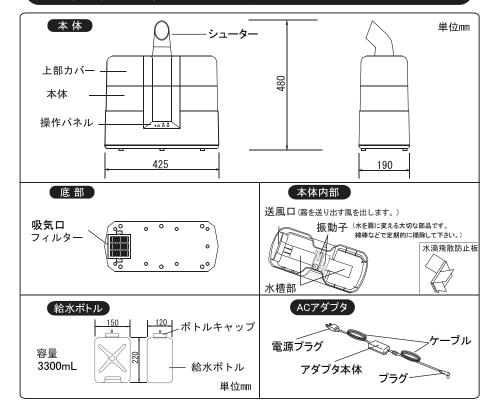

7. お手入れのしかた

訓練を受けた修理技術者以外は分解しないこと。

霧化器本体をお手入れのときは必ずコンセントから抜くこと。 また、濡れた手でプラグ類を抜き差ししないこと。 本体を水に浸けない、水をかけない、水洗いしない、直接水を入れ ないこと。

- 1. 給水ボトルの掃除(給水の都度、行って下さい)
- ・給水ボトルに給水する都度、給水ボトルに半分の水を入れ 振り洗いして、給水ボトル内の汚れを取り除いて下さい。 (P4 ご使用方法1項を参照して下さい。)




2. 本体の掃除

給水ボトルの液剤は2~3回おきに新しい液剤と入れ替えること。 また、本体の水槽部は1週間に1~2回程度お手入れし、常に清潔にして 使用すること。


お手入れのときは、洗剤、磨き粉などは使用しないこと。

・給水ボトルを抜き、上部カバーをはずして水槽部と給水ボトルの水を捨てます。

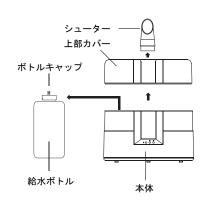

・必ずこの部分から排水して下さい。 他の位置から排水すると、送風口より内部に 水が入り、故障の原因となります。

送風口

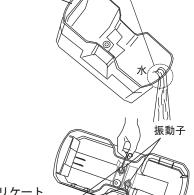

- ・本体水槽部内の振動子表面をきれいにします。 内部は柔らかい布で拭いて下さい。 金属たわしなどは使用しないで下さい。
- 注)振動子は水を霧にする大切な部分で、大変デリケート です。振動子は綿棒でやさしく掃除して下さい。

6. 給水ボトルの液剤がなくなったときは。




- ・給水ランプ(赤色)が点灯します。
- ・運転は自動的に停止します。(電源OFFになりません)
- ・ 〈電源/運転切替〉ボタンを長押し(約2秒以上)し、一度電源 OFFにしてから給水ボトルに給水し、運転を再開してください。
- ・給水ボトルに給水するときに必ず電源をOFFにしてから、給水ボトルの 出し入れを行ってください。

(点灯)

(消灯)


- 運転中に上部カバーをはずすと水滴が飛び出し、機器の故障になる恐れ があります。
- プラグに水がかからないようにトップカバーをはずしてください。

上部カバーをはずすときは、手順①のように真上に持ち上げる。次に上部カバーから タレ落ちる水滴がプラグにかからないよう、手順②のように上部カバーを傾け水滴を 水槽部に落としてから上部カバーをはずします。

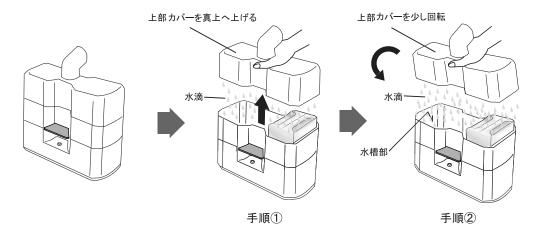

- 7. 電源スイッチを「OFF」にします。
 - ・動作中にく電源/運転切替>ボタンを長押し(約2秒以上) すると電源が切れ各ランプが消灯します。
 - ※電源を一度「OFF」にすると運転モード、霧化量はリセットされます。

5. 操作パネル各部の名称

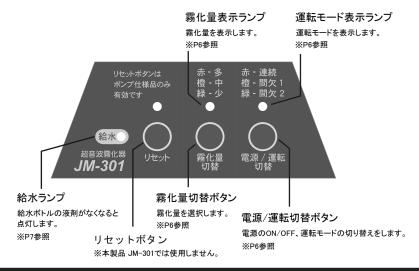

6. ご使用方法

- 1. 給水ボトルに水、または当社指定の液剤を本体にセットします。
- ボトルのキャップを、左「√」に回して取り外して下さい。 給水の都度、給水ボトル内を次の順序で洗って下さい。 給水ボトルに半分程水を入れて、ボトルキャップを右「ん」 に回してしっかり締め、振り洗いして給水ボトル内の汚れを 取り除き水を捨てて下さい。






※JM-301はpH5.5~7.5濃度50ppmまでの次亜塩素酸液を使用可能です。

使用する液剤は、必ず指定液剤または精製水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤 などは入れないこと

・ボトルのキャップを、右「ハ」に回して締め、給水ボトルを本体にセットして下さい。

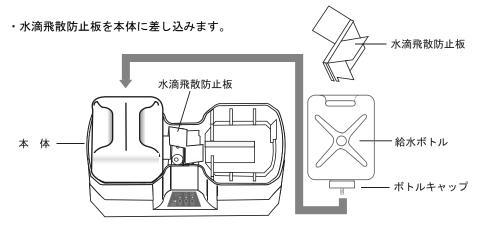

※給水ボトル1本で使用する場合には必ず上のイラストのように左側にセットして下さい。

上部カバー、シューター、給水ボトル、水滴飛散防止板を外した状態で動作させないこと。

2. 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みプラグを本体・裏側に差し込みます。

AC100V 50/60Hz以外では使用しないこと。 また、コンセントは単独で使用し、付属の ACアダプタ以外は使用しないこと。


し込みプラグ
チューブフック
AC100V
ACアダプタ本体
電源プラグ
ケーブル
プラグ差し込みロ


本体裏側

- 3. ご使用場所を決めます。
- ・なるべく近くに電気製品・家具・カーテンなどがない 安定した場所に置いて下さい。


・本体の下にじゅうたんや布製の敷物があると吸気口から 空気が入らなくなり霧の出かたが弱くなります。 また、本体の異常発熱の原因となりますのでおやめ下さい。


・結露が発生する様な狭い空間では使用しないで下さい。

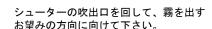

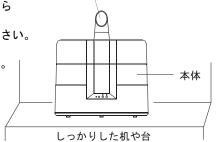


- 4. 〈電源/運転切替〉ボタンを押し、運転を開始させ、運転モードを設定します。
 - ※間欠1は、1分動作・3分停止を繰り返します。
 - ※間欠2は、1分動作・9分停止を繰り返します。

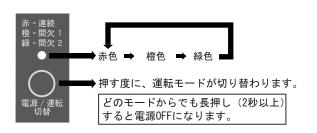

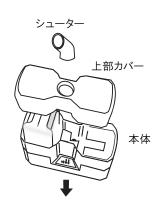

- 5. <霧化量切替>ボタンを押し、霧化量を設定します。
 - ※霧化量は「多」を100%とした場合、「中」は約50%、「少」は約25%の量です。

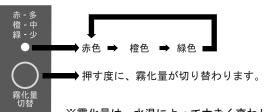

- ※霧化量は、水温によって大きく変わります。室温や動作による水温上昇によって 変化します。故障ではありません。
- ※複数台、並べて使用したとき、超音波振動子のバラツキや部屋の環境によって 霧化量が異なるときがあります。